




1 Werkzeug bereitstellen,
max. Kürzbarkeit siehe Etikett

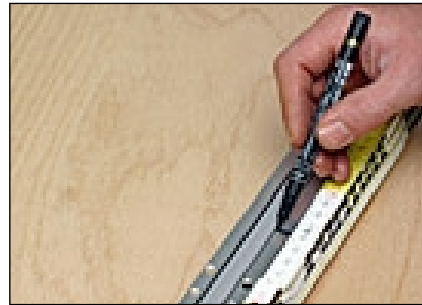

2 Kürzungsseite: Seite ohne Etikett,
Schnittstelle anzeichnen



3 Dichtung einspannen,
Auslösefalle auf der Kürzungsseite
herausziehen und abschrauben



4 Dichtprofil bis hinter der Schnitt-
stelle aus der Halteschiene ziehen



5 Mit einer Metallsäge kürzen



6 Schnittstelle entgraten



7 Späne entfernen



8 Dichtprofil wieder in die
Halteschiene drücken



9 Dichtprofil mit Überstand
abschneiden




10 Gewindestift herausziehen.



11 Auslösefalle wieder aufschrauben,
Dichtung auf Funktion prüfen



1 Werkzeug bereitstellen,
max. Kürzbarkeit siehe Etikett

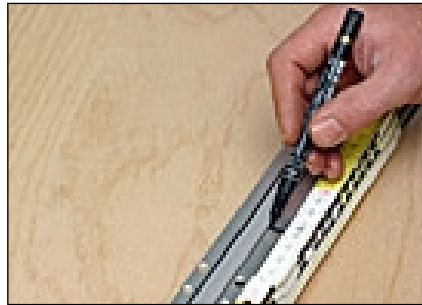

2 Kürzungsseite: Seite ohne Auslöser
Schnittstelle anzeichnen



3 Dichtung einspannen und Dicht-
profil bis hinter der Schnittstelle
aus der Halteschiene ziehen



4 Mit einer Metallsäge kürzen



5 Schnittstelle entgraten



6 Späne entfernen



7 Dichtprofil wieder in die
Halteschiene drücken



8 Dichtprofil mit Überstand ab-
schneiden,
Dichtung auf Funktion prüfen