



KKTOline **DIKTO**

Thermotresh


Kit de fixation dédié

Specifiek bevestigingsset

Notice d'assemblage

Handleiding

Ver.2019-1.2

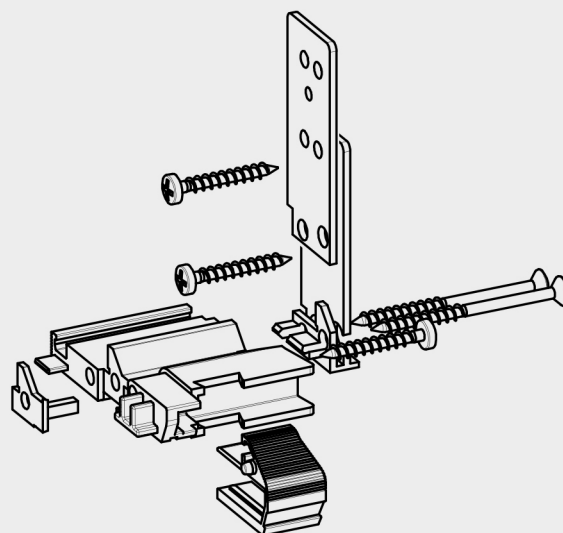


 **barbier**
hardware supplies

Barbier SPRL/BVBA
Allée des Ormes, 16
1370 Jodoigne

☎ 010 45 03 38
✉ info@barbier.be
🌐 www.barbier.be

Contenu du kit de fixation dédié


Artikellijst van het bevestigingsset

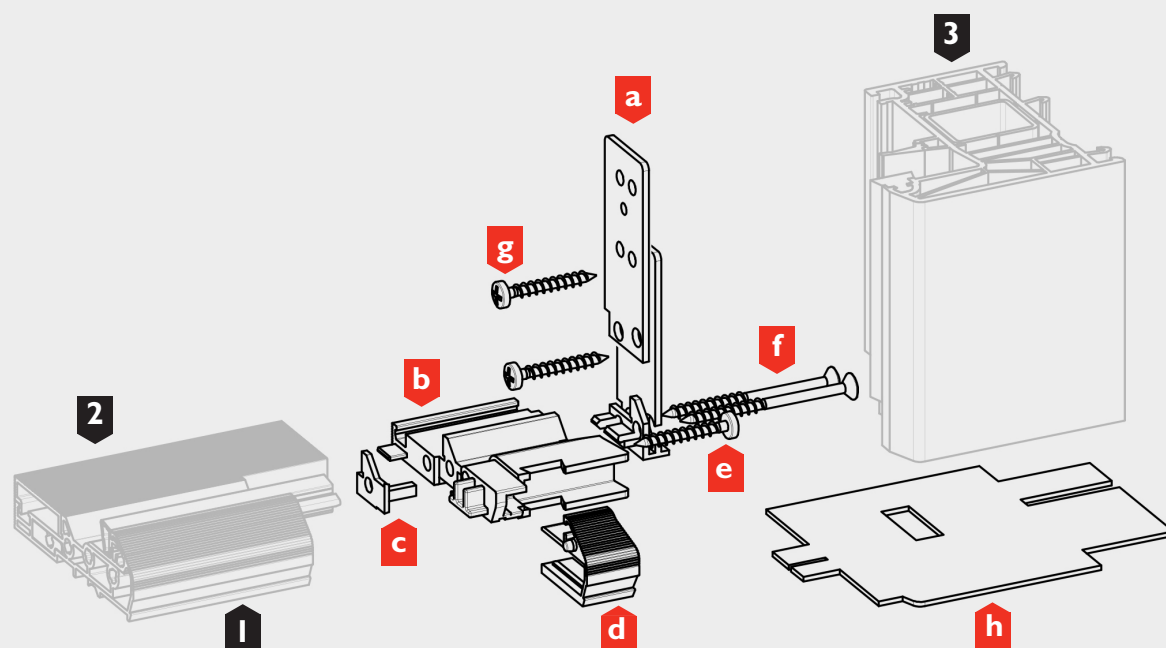

a	Equerre de renfort (1x gauche, 1x droit)	a	Verstekende plaatser (1x links, 1x rechts)
b	Jonction dédiée (1x gauche, 1x droit)	b	Adaptor (1x links, 1x rechts)
c	Joint de jonction (1x gauche, 1x droit)	c	Afdichting tussen adaptor en dorpel (1x links, 1x rechts)
d	Nez de finition (1x gauche, 1x droit)	d	Afwerkings neus (1x links, 1x rechts)
e	Vis 4,0 x 40 (1x coté gauche, 1x coté droit)	e	Schroef 4,0 x 40 (1x links, 1x rechts)
f	Vis 4,0 x 75 (2x coté gauche, 2x coté droit)	f	Schroef 4,0 x 75 (2x links, 2x rechts)
g	Vis 4,0 x 25 (2x coté gauche, 2x coté droit)	g	Schroef 4,0 x 25 (2x links, 2x rechts)
h	Joint adhésif EPDM (1 gauche, 1 droit)	h	EPDM-dichting (1 links, 1 rechts)
l	Seuil d'étanchéité (non inclus dans le kit)	l	Afdichtingsdorpel
2	Cover Clip (non inclus dans le kit)	2	Cover clip
3	Dormant droit	3	Rechts kader

Assemblage

Montage

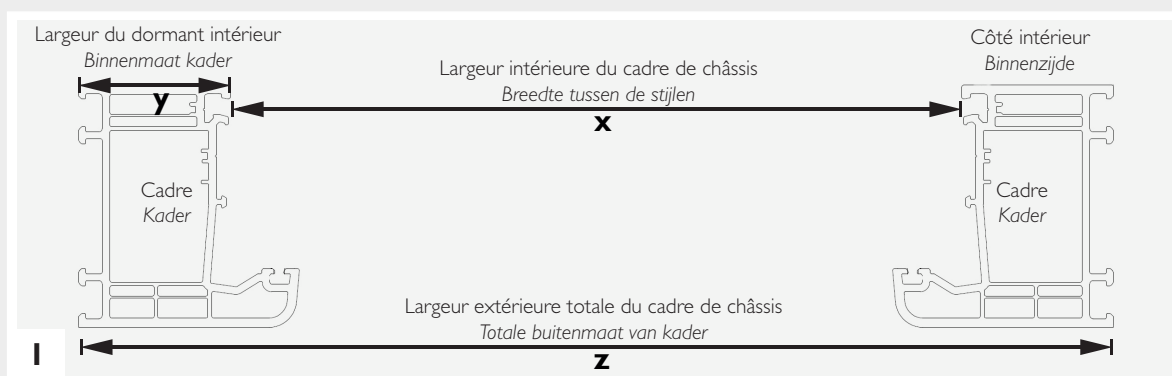


Mettre à dimension le seuil (sans le cover clip) en fonction de votre modèle de châssis comme suit :
 Maat nemen van de dorpel en zagen zonder de pvc clips profiel. Calculatie als volgt :

Deceuninck Zendow Neo 500 I	$(z) - (2 \times (y) + 2 \times 30)$
Gealan S9000	$(z) - (2 \times (y) + 2 \times 40)$
Rehau Synego 80	$(z) - (2 \times (y) + 2 \times 40)$
Veka 82 MD	$(z) - (2 \times (y) + 2 \times 40)$
Kömmerling 76	$(z) - (2 \times (y) + 2 \times 33)$


Passez ensuite à l'étape suivante.
 Volg nu de volgende stap.

Assemblage Montage

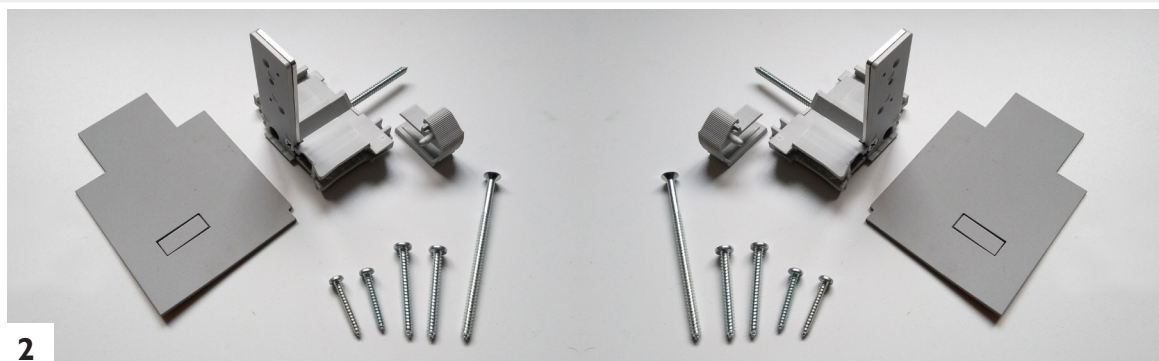


Votre sachet d'accessoires de fixation contient un élément préassemblé gauche et droit, identifiez-les et passez à l'étape suivante.

Uw bevestigingszak bevat een links en rechts voorgemonteerd set met schroeven, identificeer ze en ga door naar de volgende stap.

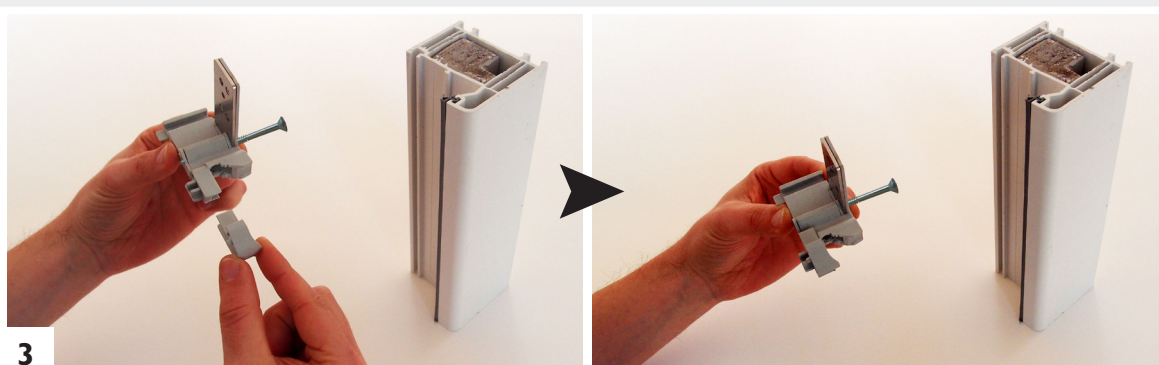

Insérez le nez de finition **(d)** dans dans la jonction dédiée **(b)**


*Breng de afwerkings neus **(d)** op de adaptor **(b)***

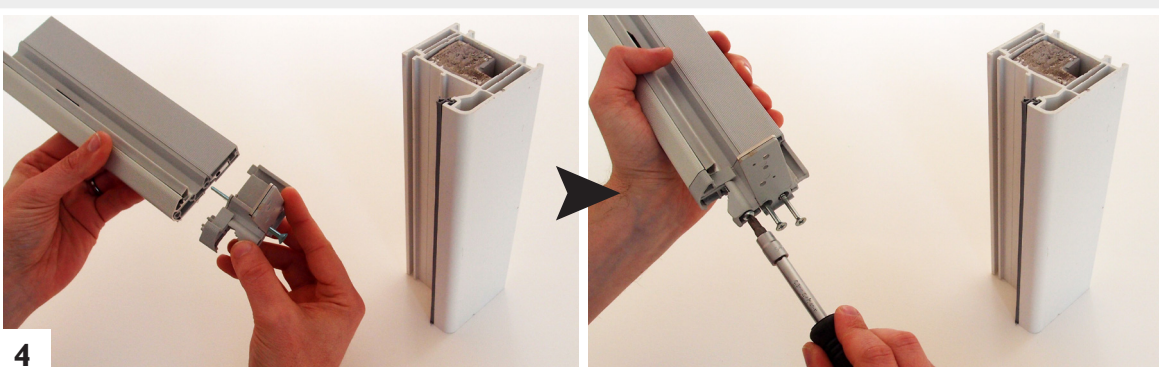

Solidariser la jonction dédiée **(b)** au profil de seuil en vissant 1 vis 4,0 x 40 **(e)** coté nez de finition et 2 vis 4,0 x 75 **(f)** coté équerre de renfort.

*Steek de adaptor compleet op de dorpel en schroef hem vast. 1 x schroef 4,0 x 40 **(e)** en 2x schroef 4,0 x 75 **(f)** (1 schroef in de versterking dit op dezelfde lijn plaatsen)*

Assemblage Montage

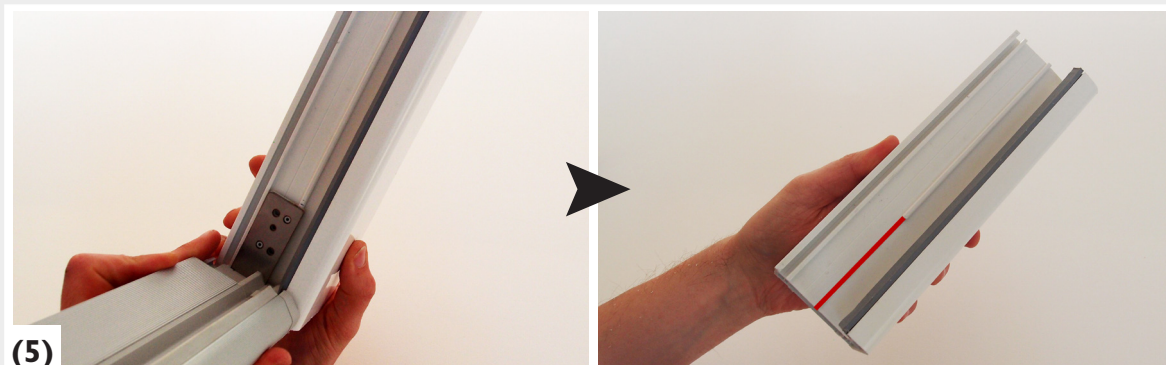


(5)

Etape uniquement applicable pour le profil : Deceuninck Zendow Neo (5001)

Effectuer un délignage de 70 mm pour que l'équerre de renfort soit affleurante au dormant.


Alleen voor Deceuninck 5001 is het nodig eerst de steeg 70 mm hoog te verwijderen en daarna de dorpel plaatsen met adaptor aan de binnenzijde van de kader

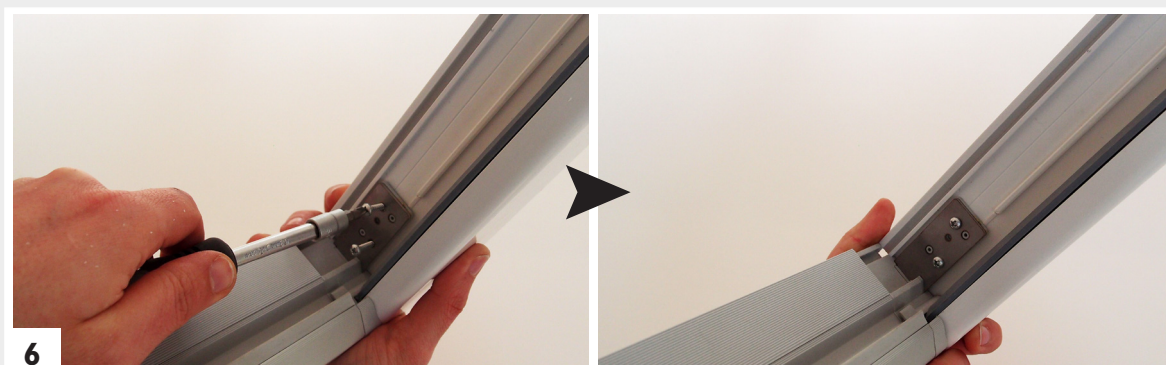

6

Assembler le seuil au dormant avec les 2 vis 4,0 x 25 **(g)**

*Schroef dit samen met de 2 schroeven 4,0 x 25 **(g)***

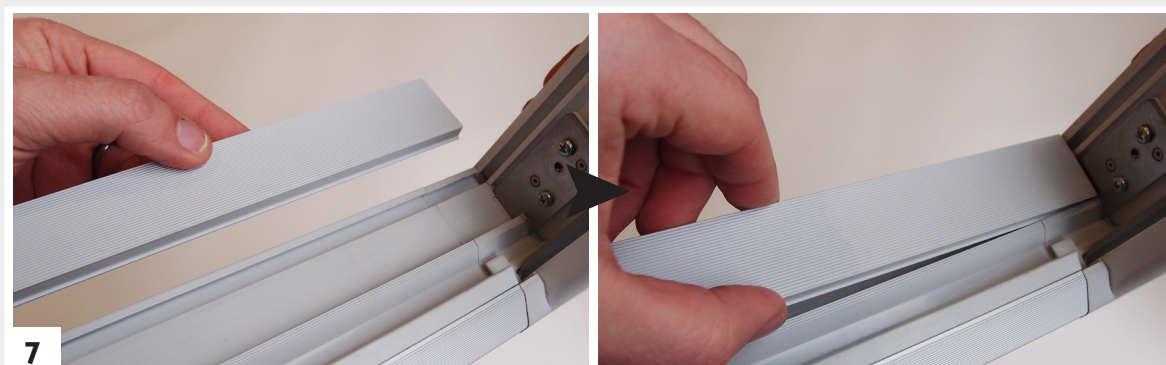

7

Mettre à dimension le Cover Clip **(2)** en prenant la dimension de l'intérieur du cadre de châssis **(x)** et le clipser ensuite au seuil d'étanchéité.


*Meet de pvc Cover Clip profiel **(2)** tussen de stijlen op **(x)** en clips deze op de dorpel.*

Assemblage Montage



Pour une finition optimale et une étanchéité accrue, fixer l'élément K-wind TM (disponible en option) en le vissant à travers l'équerre de renfort.

Voor een mooie afwerking kan men de K-wind TM over de plaatser monteren (mogelijke optie)

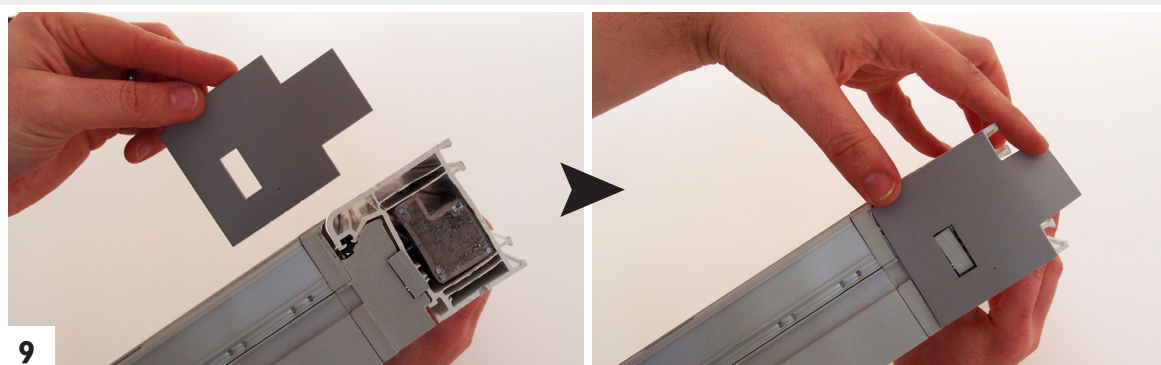

Appliquer le joint adhésif EPDM **(h)** sur le bas et la partie externe du dormant.

Suivre la même procédure pour l'assemblage de l'autre côté du seuil.

*Kleef de EPDM **(h)** onder de kaderprofiel en plooï het smale deel op de buitenzijde van de kader.*

Volg dezelfde procedure voor het monteren aan de andere kant van de drempel

Conseils *Advies*

Pour une ouverture / fermeture parfaite de la porte, réduire la hauteur du cadre ouvrant de 7 mm.
Voor een optimale dichting van de deur hangt de vleugel 7mm hoger

