



KKTOline **FEKTO**

Fekto

Poignées de fenêtre avec fonction TBT
Raamkrukken met TBT functie

Documentation
Documentatie

Ver.2019 - 1.0



Fonction TBT

TBT functie

Description

La fonction TBT (Tilt Before Turn) permet d'ouvrir une fenêtre en position oscillo-battant, sans déverrouillage préalable du cylindre. Il est nécessaire que la fenêtre soit équipée d'une ferrure tournante et basculante !

Cette fonction sécuritaire permet ainsi l'aération du local sans possibilité d'ouverture totale de la fenêtre par des enfants, personnes âgées, patients en hopitaux.


Après déverrouillage avec la clé associée, la fenêtre peut alors être également ouverte totalement.

Utilisation

Une fenêtre équipée d'une poignée à fonction TBT s'utilise de la manière suivante :

Fenêtre fermée

Cylindre verrouillé à clé
Poignée en position repos (bas)

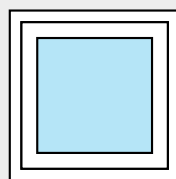


Gesloten raam

Gesloten cilinder
Handvat in rustpositie (omlaag)

Fenêtre en position oscillo-battant

Cylindre verrouillé à clé
Poignée en position horizontale

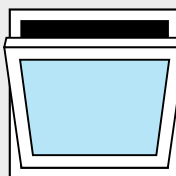


Raam in kantel- en draaipositie

Gesloten cilinder
Handvat in horizontale positie

Fenêtre ouverte totalement

Cylindre déverrouillé
Poignée en position verticale (haut)

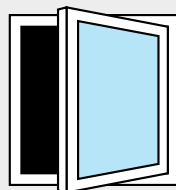

Raam volledig open

Cilinder ontgrendeld
Handvat rechtopstaand (boven)

Beschrijving

De TBT-functie (Tilt Before Turn) maakt het mogelijk om een raam in draaikip positie te openen, zonder de cilinder eerst te ontgrendelen. Het raam moet worden uitgerust met een TBT draaikip-kruk.

Deze veiligheidsfunctie maakt dus ventilatie van de kamer mogelijk, zonder de mogelijkheid het raam door kinderen, ouderen, patiënten in ziekenhuizen volledig te openen.

Na ontgrendeling met de bijbehorende sleutel kan het venster dan ook volledig geopend worden.

Gebruik

Een raam uitgerust met een TBT-functie kruk wordt als volgt gebruikt

Mise en oeuvre


Werkwijzen vóór gebruik

1

Insérez la clé dans le cylindre
Steek de sleutel in de cilinder


2

Pouvez-vous tourner la clé à 180° ?
(peu importe le sens)
Kan U de sleutel tot 180° draaien ?
(in gelijk welke richting)

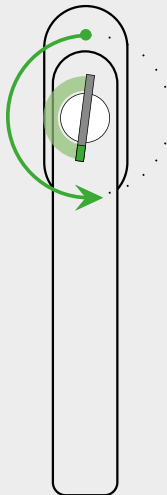

Votre poignée est positionnée correctement
Uw TBT-greep is correct geplaatst

Vous ne pouvez tourner la clé qu'à 90° vers la gauche ?
Kan U de sleutel maar tot 90° naar links draaien ?

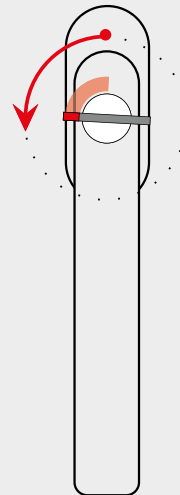

Votre poignée N'est pas positionnée correctement
Uw TBT-greep is NIET correct geplaatst

3

Tournez la poignée seule de 180° et recommencez
Draai enkel de greep tot 180° en opnieuw beginnen

Spécifications *Specificaties*

Certification

Nous déclarons que toutes les poignées de portes et fenêtres en finition inox sont fabriquées à partir d'acier inoxydable 1.4301 certifié par le fabricant et satisfaisant aux certifications suivantes.

L'acier inoxydable est soumis à un test de corrosion. Les poignées sont inspectées dans un brouillard de pulvérisation conforme à la norme ISO 9227 et passent avec succès ces tests.

Après cet examen, les poignées sont classées selon la norme EN 1670.

Certificatie

We verklaren dat alle raam & deur-krukken in inox vervaardigd zijn van 1.4301 roestvrij staal, gecertificeerd door de fabricant en voldoen aan de volgende certificeringen.

Roestvrij staal wordt onderworpen aan een corrosietest. De grepen worden geïnspecteerd in een spuitnevel volgens ISO 9227 en deze test is dan geslaagd. Na deze test, zijn de grepen geclassificeerd volgens EN 1670

EN 10088	AISI USA	DIN GERMANY
1.4301	304	X5CrNi18-10

Conseils d'entretien *Onderhoudsinstructies*

Entretien

Pour conserver une finition optimale des poignées de portes et fenêtres en acier inoxydable, il est conseillé de les entretenir et les débarrasser de tout corps étrangers pouvant venir se déposer avec le temps et les conditions atmosphériques.

Certains corps étrangers peuvent en effet être corrosifs et entamer la finition des poignées, quelle que soit leur matière.

Onderhoud

Om deze afwerking optimaal te behouden, is het aangeraden om deze te onderhouden ; eventuele vreemde stoffen die zich met den tijd en weersomstandigheden kunnen zich vastzetten op de greep verwijderen.

Bepaalde vreemde stoffen kunnen inderdaad bijtend zijn en het afwerk van de greep beschadigen, ongeacht hun materiaal.

Etapes de nettoyage

L'entretien et le nettoyage de béquilles de porte est extrêmement aisé et s'effectue de la manière suivante :

- 1** nettoyez la surface à l'eau savonneuse
- 2** rincez à l'eau claire
- 3** séchez immédiatement avec un chiffon doux

Handleiding voor onderhoud

Het onderhoud en het schoonmaken van de grepen zijn heel gemakkelijk, en zijn als het volgt :

- 1** reinigen met zeepwater
- 2** spoelen met klaarwater
- 3** onmiddellijk afdrogen met een zacht doek

Interdiction

Le nettoyage de béquilles de porte doit être un nettoyage de surface uniquement, ne générant aucune rayure ou points d'entrée dans la matière.

- N'utilisez pas de poudre à récurer
- N'utilisez pas d'éponges ou chiffons abrasifs
- N'utilisez pas de nettoyeurs contenant des chlorures

Verbod

Het onderhoud van de grepen moet enkel oppervlakkig zijn, geen krassen of punten in het materiaal.

- Geen schuurmiddel
- Geen spons of schurende doeken
- Geen reinigersmiddelen met chlorid componenten